

Entriegelungs- Werkzeugset



Spezialwerkzeug für verschiedene Entriegelungsprinzipien


Beschreibung

Profitieren Sie sowohl von der hohen Funktionalität als auch von der Langlebigkeit unserer Werkzeuge made in Germany. In unserer Produktion werden ausschließlich Materialien bester Qualität verarbeitet. CNC-gesteuerte Fertigungsanlagen gewähren höchste Präzision. Das perfekte Zusammenspiel von modernster Technologie, Know-how und Sorgfalt garantiert Werkzeuge, die höchste Ansprüche erfüllen.


Anwendungsbeispiele

Rundsteckwerkzeuge


1. Sekundärverriegelung öffnen – verschieben

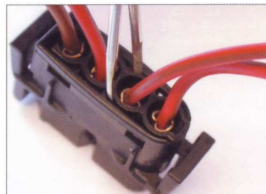

2. Rundsteck-Werkzeug in den Entriegelungskanal einführen

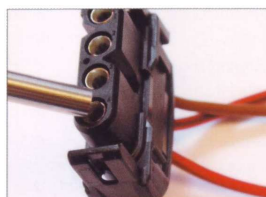


3. Werkzeug betätigen (drücken) – der Kontakt wird ausgeworfen und kann entnommen werden

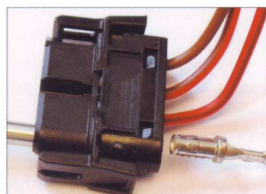


Flachsteck-Werkzeuge mit einer Rastzunge


1. Sekundärverriegelung geschlossen

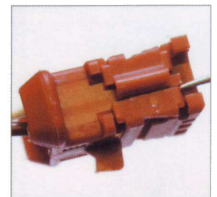


2. Sekundärverriegelung geöffnet

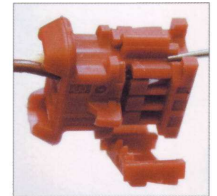

3. Niederdrücken der Rastzunge mit unserem Werkzeug

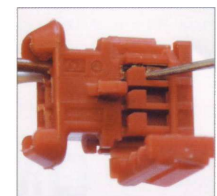


4. Entriegelten Kontakt aus dem Gehäuse entnehmen

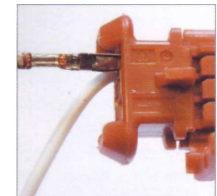




Flachsteck-Werkzeuge mit zwei Rastungen


1. Sekundärverriegelung geschlossen

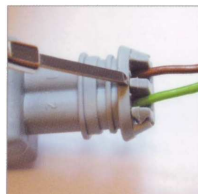


2. Sekundärverriegelung geöffnet

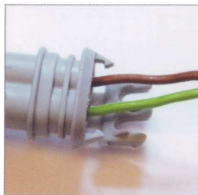

3. Flachsteckwerkzeug in Entriegelungskanal einführen – Kontakt entriegeln

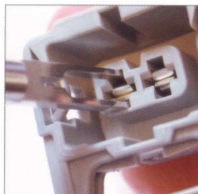

4. Entriegelten Kontakt aus dem Gehäuse entnehmen

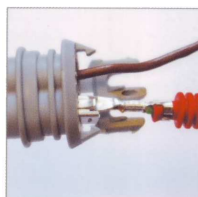

Flachsteck-Werkzeuge mit zwei Rastungen – diagonal versetzt

1. Sekundärverriegelung geschlossen




2. Sekundärverriegelung herauschieben, vollständig entnehmen




evtl.

3. Entriegelungswerkzeug in Entriegelungskanal einführen – Kontakt entriegeln

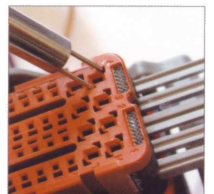

4. Entriegelten Kontakt aus dem Gehäuse entnehmen

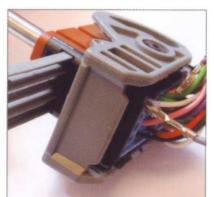

Inhalt

- **99014 Universalwerkzeug für JPT und SPT**
alle Fahrzeugtypen
- **87035 Stift- und Buchsenkontakt ø2,3mm**
PKW: Opel, Renault, Ford
LKW: Fendt, Mack, Renault, Scania, Volvo
- **88040 Flachsteckkontakt, Junior Power Timer-Kontakt 2,8mm**
alle PKW, LKW, Busse
- **88062 Flachsteckkontakt, Pit-Pod-Kontakt 4,8mm**
PKW: BMW, Audi/VW, Ford, Fiat, DC
LKW/Busse: Iveco, MAN, Scania
- **88069 Flachsteckkontakt, Ducon-Kontakt, ABS-Gehäuse 0,8mm**
PKW: Diverse
LKW/NFZ: Fendt, Iveco, Mack, MB, Renault, Scania, Volvo
- **89058 Flachsteckkontakt (mit 1 Rastzunge), u. a. Ducon 2,8/5,8mm**
PKW: BMW, DC; Opel, VAG u. a.
LKW: Fendt, MB
- **89089 Standard Timer 5,8mm, einseitige Rastzunge**
- **90028 Flachsteckkontakt (mit 1 Rastzunge), Sekundärverriegelung 2,8mm**
PKW: Diverse
LKW/Busse: Iveco
- **87045 Rundsteckkontakt, Stiftkontakt ø3,5mm**
PKW: VAG, BMW, Opel
LKW: Mack, MAN, Renault, Volvo
- **93005 Flachsteckkontakt, Micro Timer II und III Kontakt 1,5mm**
PKW: BMW, DC, Opel, Porsche, VAG u. a.
LKW/NFZ: Fendt

